


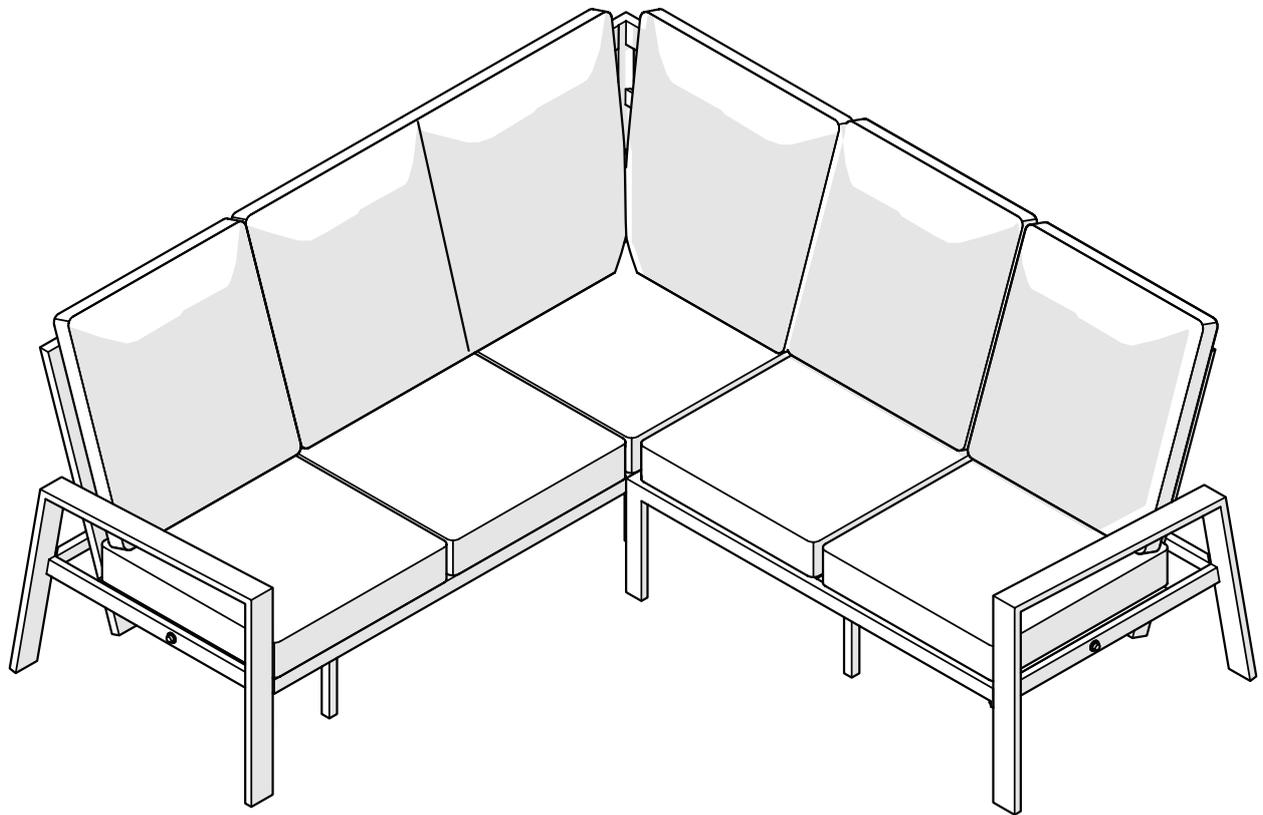


Aufbauanleitung - Sofalounge Pisa

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Gartenmöbel.




EINZELTEILE


A x1

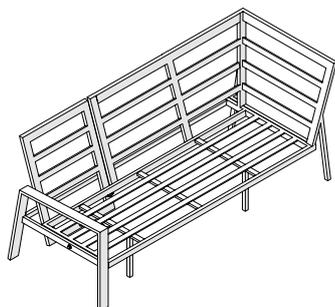


B x1

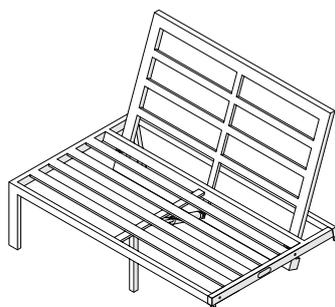


C x1

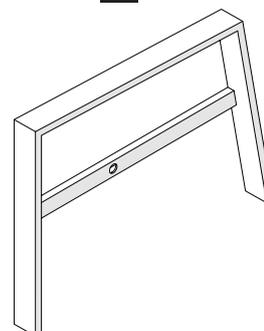


D x5

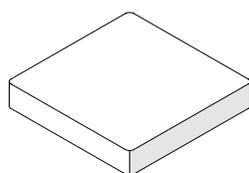

E x4

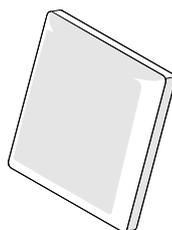


F x1

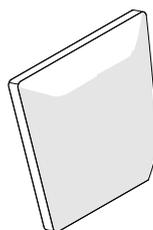


F1 x1




G x2

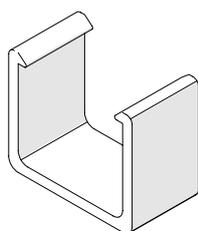


H x2



I x2



J x4



K x1




Art.Nr.	Stk.	Bezeichnung
A	1	Bank mit Armlehne
B	1	Bank mit klappbarer Armlehne
C	1	Fuß
D	5	Sitzpolster
E	4	Rückenpolster
F	1	konisch zulaufender Polster

Art.Nr.	Stk.	Bezeichnung
F1	1	konisch zulaufender Polster
G	2	Sofaclip
H	2	M6 x 20mm Schraube
I	2	M8 x 35mm Schraube
J	4	Unterlegscheibe
K	1	Inbusschlüssel

MONTAGE





SCHRITT 1

Schrauben Sie die Kappe vom Kabel an der Sitzbasis ab. Positionieren Sie das Bein mit dem Knopfloch auf der Sitzbasis und führen Sie das Kabel durch das Loch im Bein. Drehen Sie nun die Knopfkappe wieder auf das Kabelende.

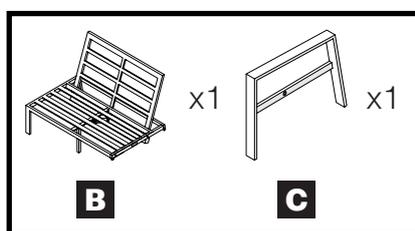

WERTVOLLER TIPP!



Verwenden Sie nach Möglichkeit die äußere Kartonverpackung. Dies schützt Ihre Gartenmöbel während der Montage und verhindert Beschädigungen.

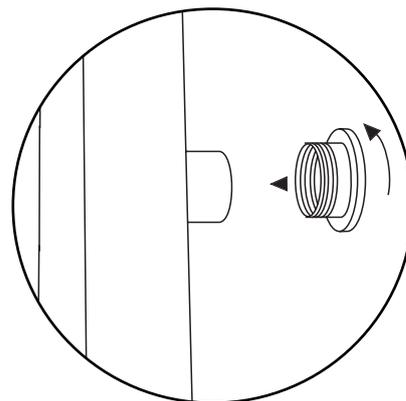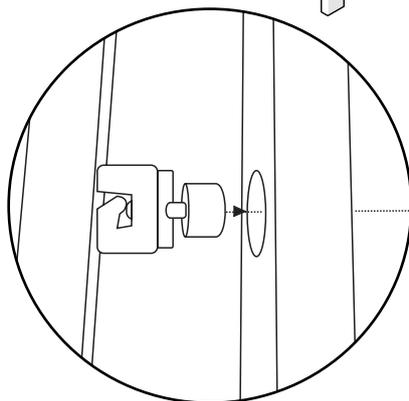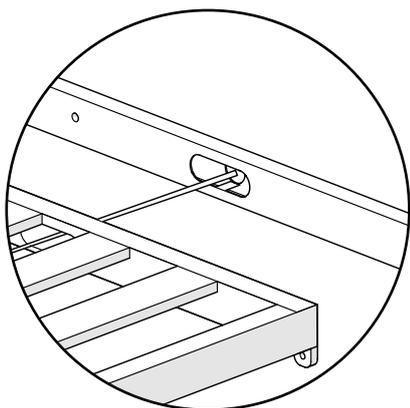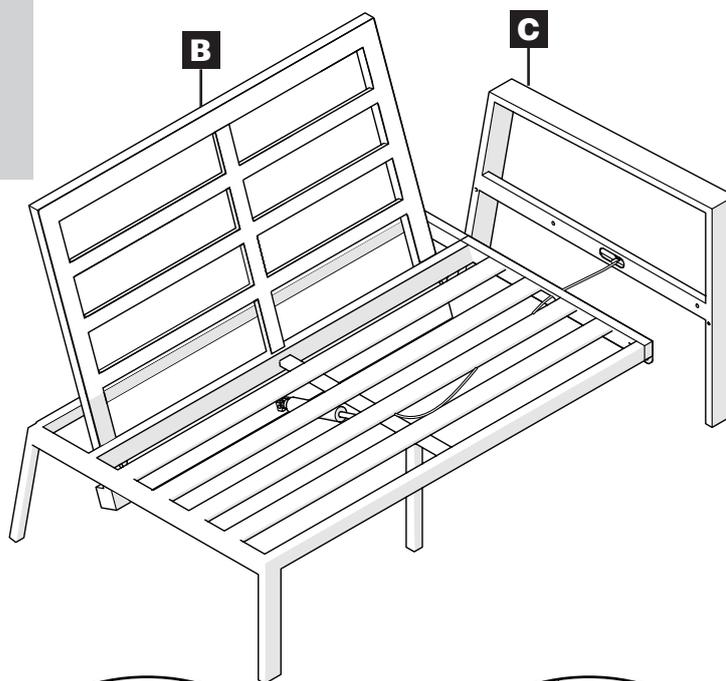

MONTAGE

SCHRITT 2



Befestigen Sie das Bein locker auf der Sitzbasis mit M6 x 35mm Schrauben und Unterlegscheiben. Fixieren Sie den unteren Teil des Beins mit der M6 x 20mm Schraube und positionieren Sie Unterlegscheiben. Üben Sie Druck auf die Rahmen aus, um sicherzustellen, dass alle Schrauben bei Bedarf ausgerichtet sind. Danach ziehen Sie alle Schrauben in diesem Schritt fest.

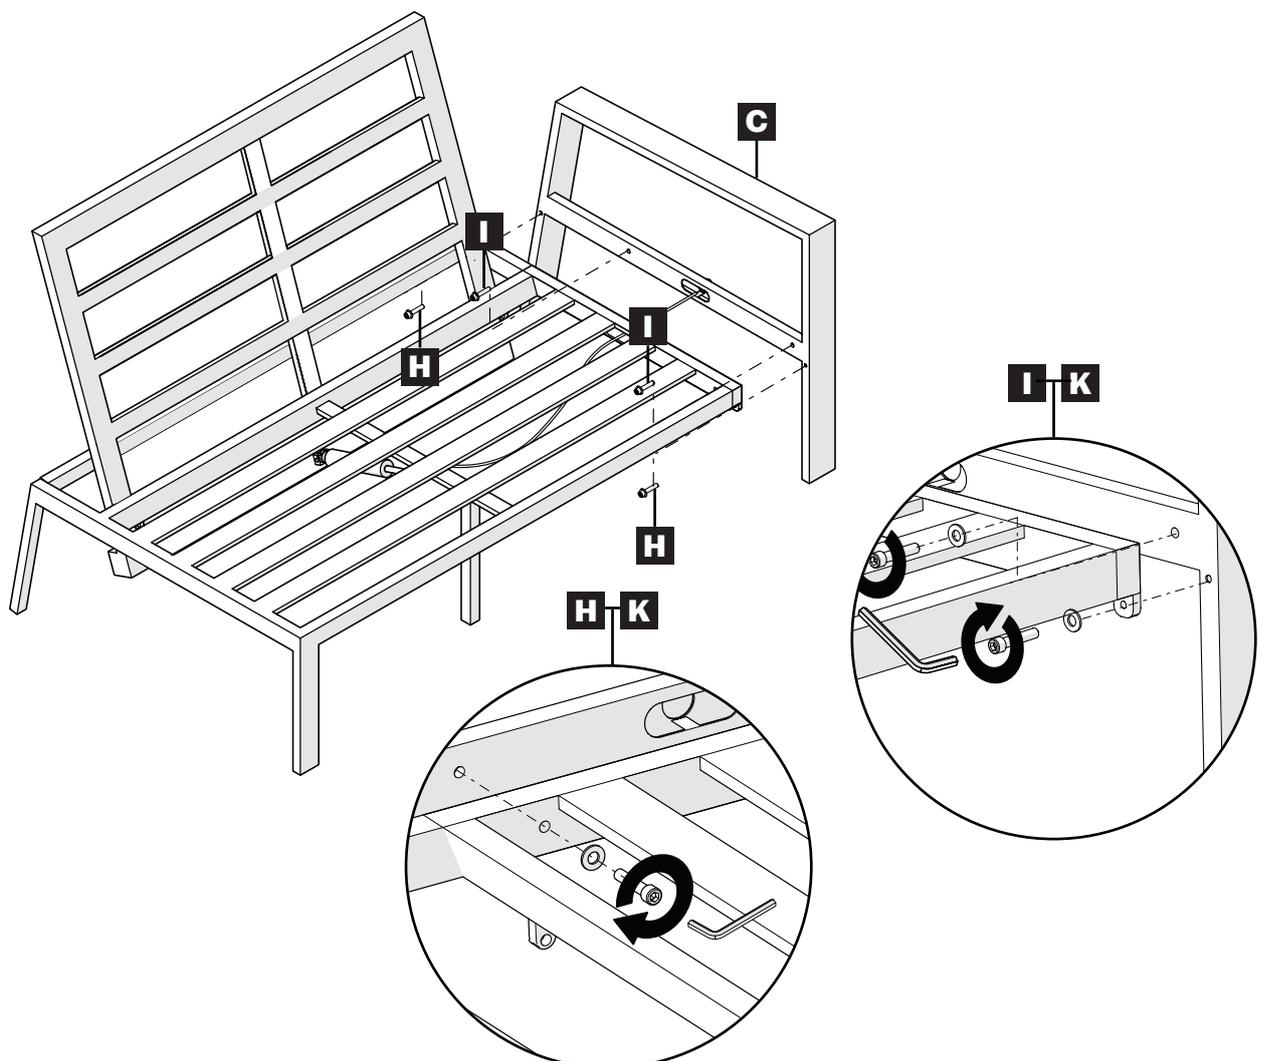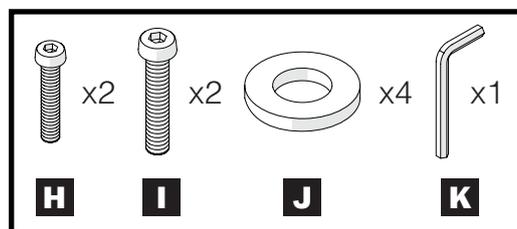

MONTAGE

SCHRITT 3



Befestigen Sie die beiden Bänke mithilfe der Sofaclips zusammen.

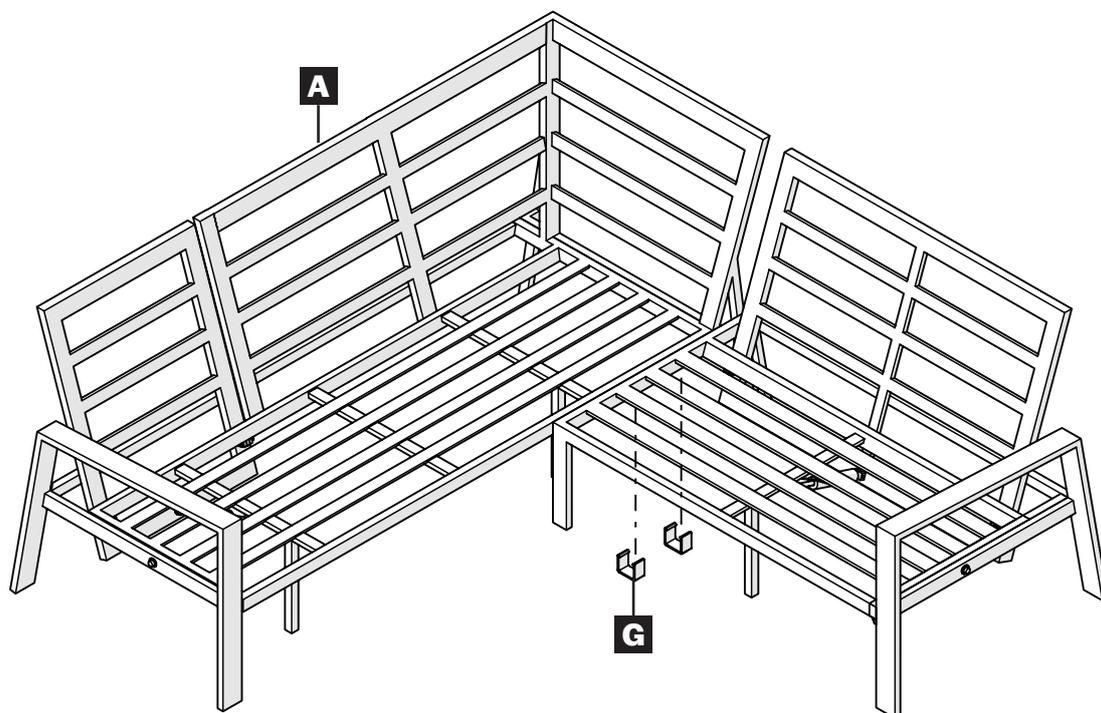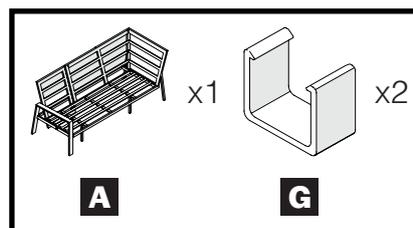

MONTAGE

SCHRITT 4



Befestigen Sie die Basispolster am Sofa-Set mithilfe der Klettverschlüsse, die sich unter dem Kissen befinden.

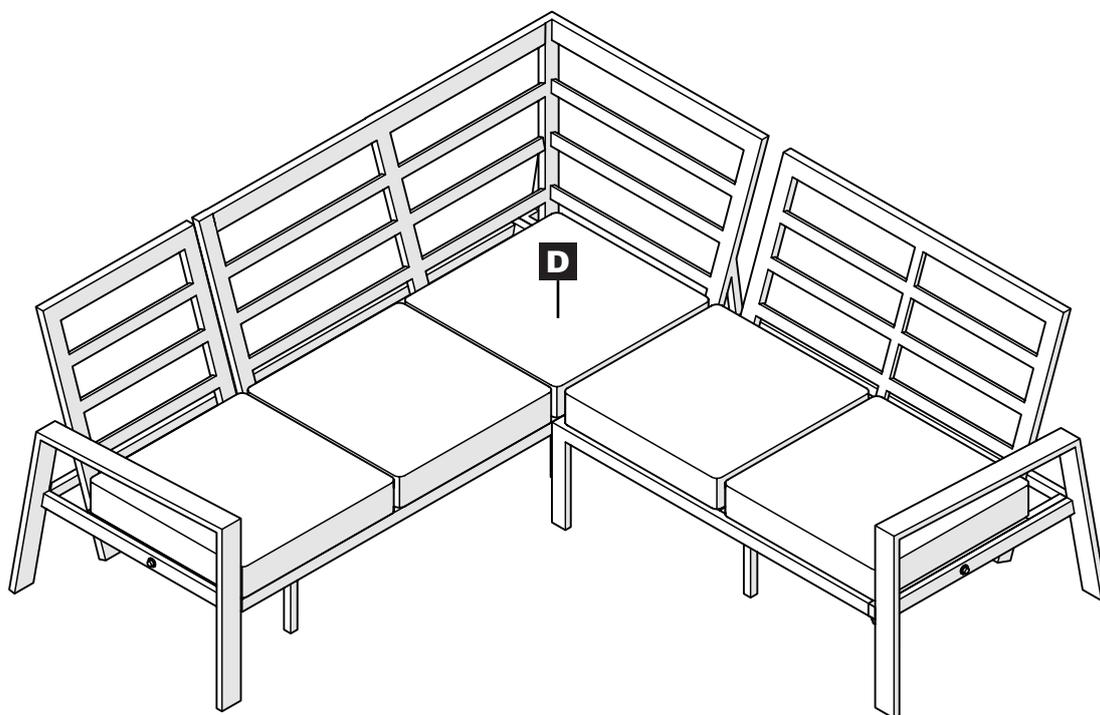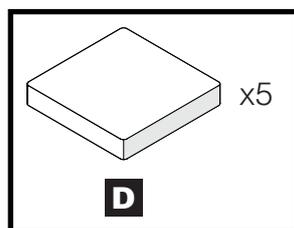

MONTAGE

SCHRITT 5



Befestigen Sie die Rückenpolster am Sofa-Set mithilfe der Klettverschlüsse, die sich auf der Rückseite des Kissens befinden.

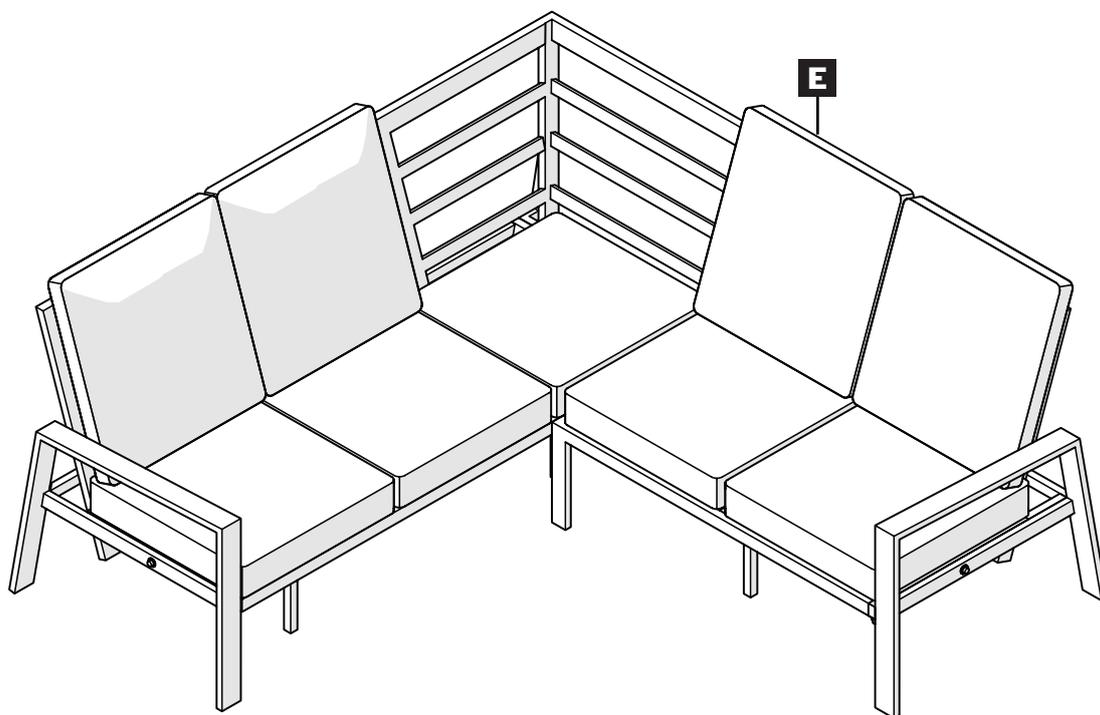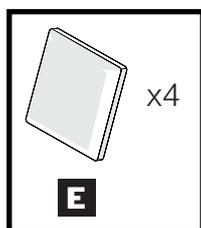

MONTAGE

SCHRITT 6

Befestigen Sie die konisch zulaufenden Polster an der Ecke des Sofas mithilfe der Klettverschlüsse, die sich auf der Rückseite des Kissens befinden.

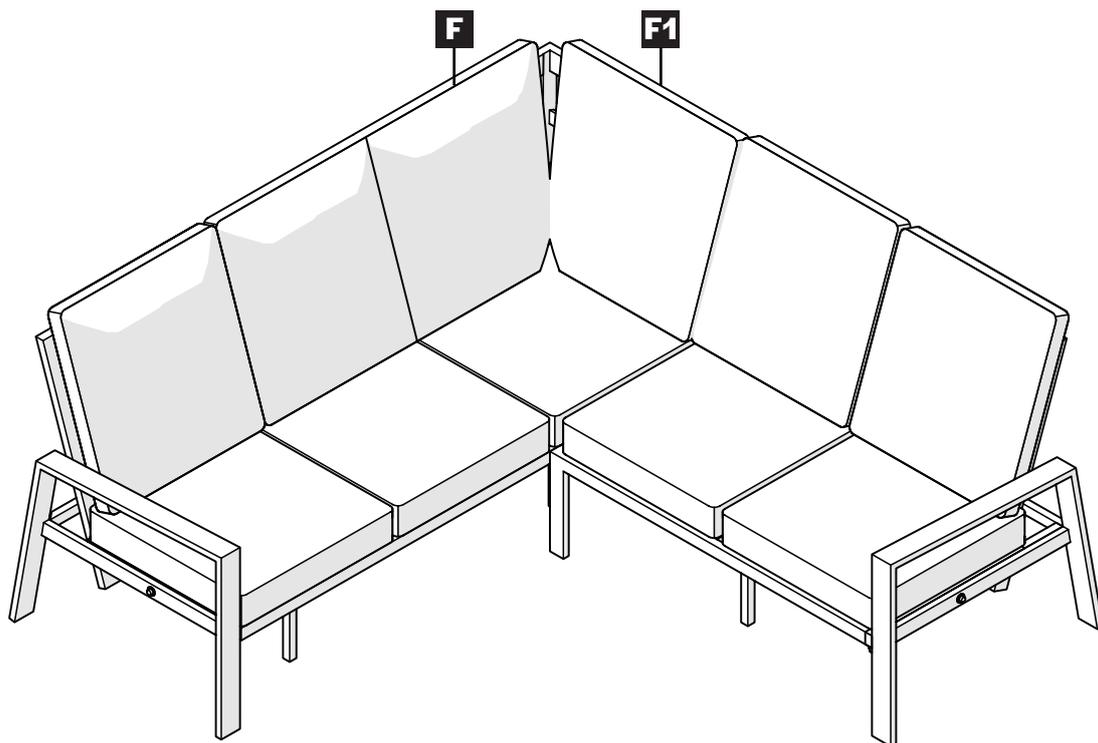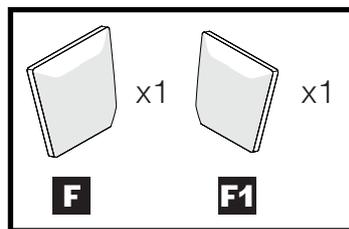

FERTIG!

Die Montage des Sofas ist nun abgeschlossen